
Montageanleitung
Dachhaube *ISO* A1

Schulte&Todt®
Alles durchDACHt!

1 Produktbezeichnung und Anwendung prüfen!

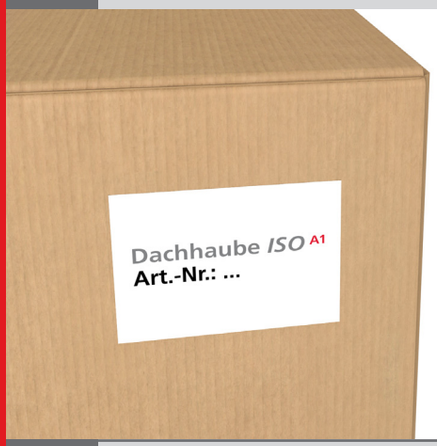

WFR (Wickelfalzrohr) für Lüfungsleitungen

HT/KG für Abwasser-entlüftung

2 Teile-Übersicht ISO A1 Klebe- oder Folienflansch




1 = ISO-A1 mit Klebeflansch
2 = ISO-A1 mit Folienflansch
3 = Montageanleitung
4 = Steckverbinder **WFR, HT/KG**


3 Steckverbinder aufstecken und -drehen




4 Flansch mechanisch befestigen

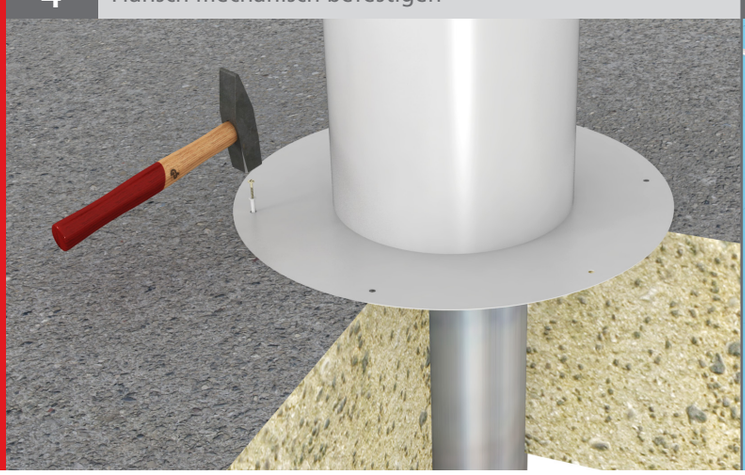


5 Flansch in Dampfsperre eindichten

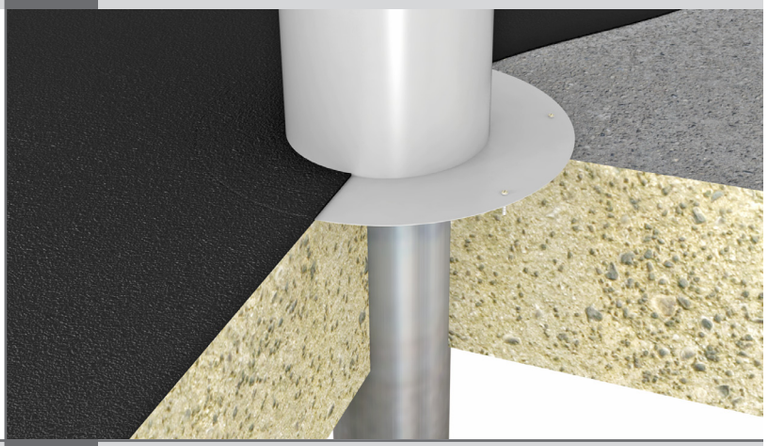


6 Dämmung formschlüssig anbringen

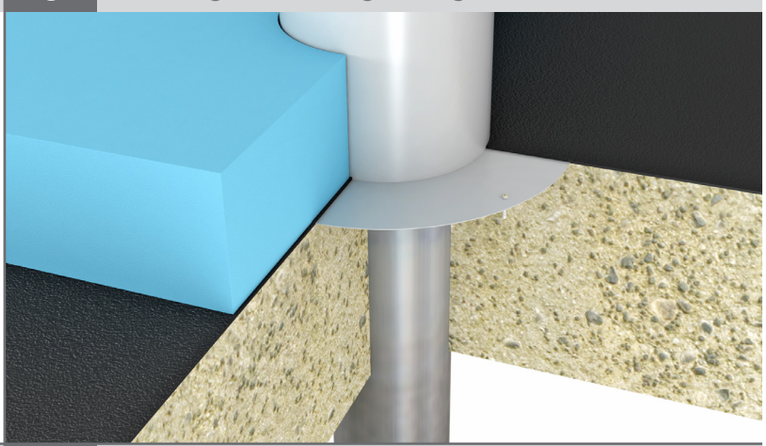

7 Klebe- oder Folienflansch auf Dämmung aufsetzen

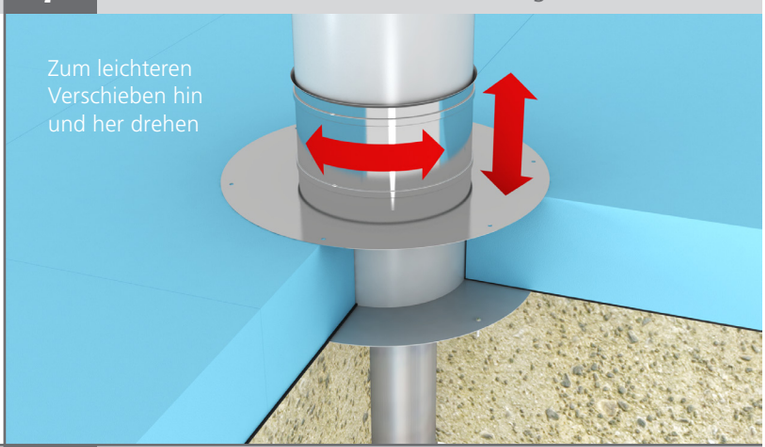


8 Schiebeflansch umlaufend mit Dichtmittel eindichten

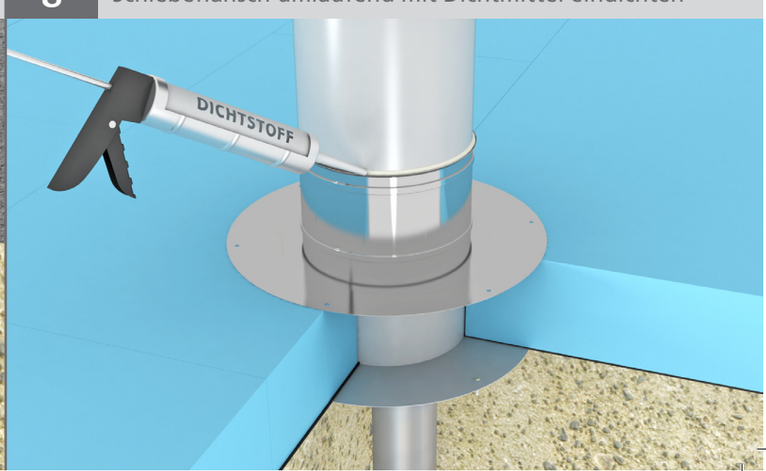


Schulte&Todt®
Alles durchDACHt!

9a Oberlage Dachbahn aufbringen

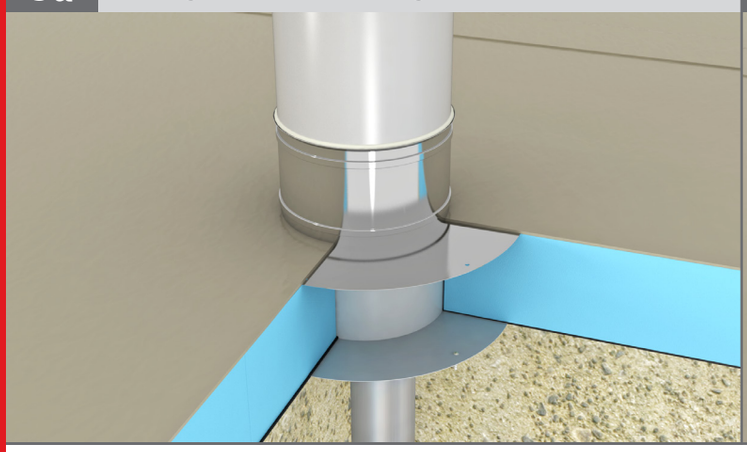

9b Folienflansch aufschieben

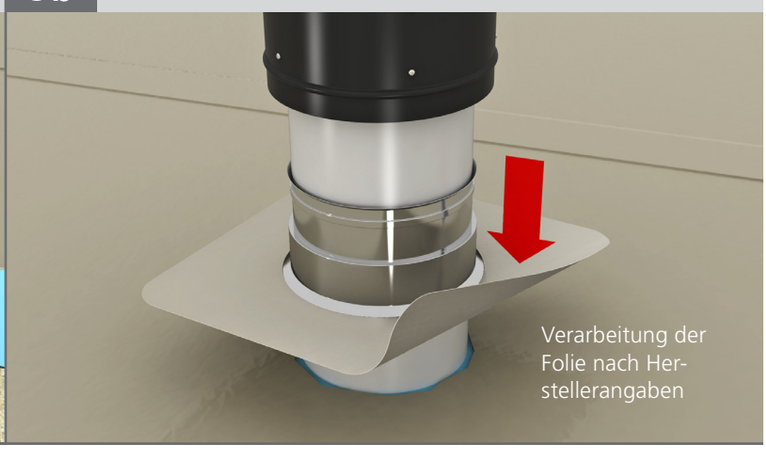

Regendeckel für
Revisionszwecke
abnehmbar







In dieser Montageanleitung sind die bisherigen baupraktischen Erfahrungen berücksichtigt. Darüber hinaus sind die anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die Verlegerichtlinien der Dachbahnen-Hersteller, die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks und die Unfallverhütungsvorschriften stets zu beachten. Die „Schulte & Todt"-Produkte sind nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet.

Stand 08/2014 Technische Änderungen vorbehalten

Schulte&Todt
Systemtechnik GmbH & Co. KG
Wiebelsheiderstraße 16
59757 Arnsberg Germany
Tel. +49 02932 63943
Fax +49 02932 639449
info@schulte-todt.de
www.schulte-todt.de