


1 Schrauben lösen

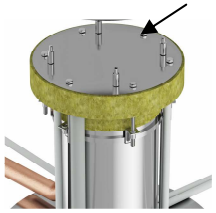


2 Haken aushängen

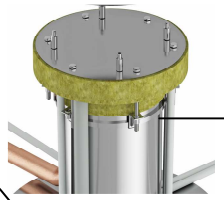

3 Pressdeckel abheben

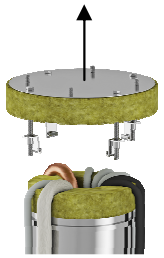


4 Leitungen verlegen

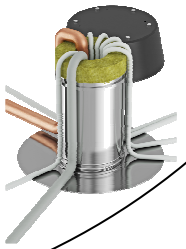


5 Pressdeckel aufsetzen



6 Haken einhängen

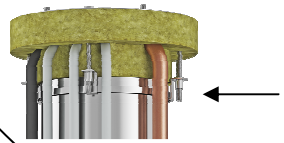

7 Schrauben anziehen

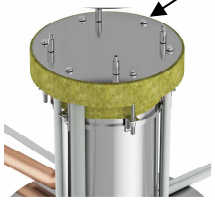

8 Kopf montieren



Schulte&Todt®
Systemtechnik GmbH & Co. KG
Wiebelsheidestraße 16 / 59757 Arnsberg
Tel. +49 2932 63943 / Fax +49 2932 639449
www.schulte-todt.de

FD

FleSoDur

